


Referat af møde om indstilling af New Holland mejetærskere hos Anker Bjerre, Holstebro den 21. februar 2025.

Indlæg ved Torsten Nielsen fra New Holland Danmark.

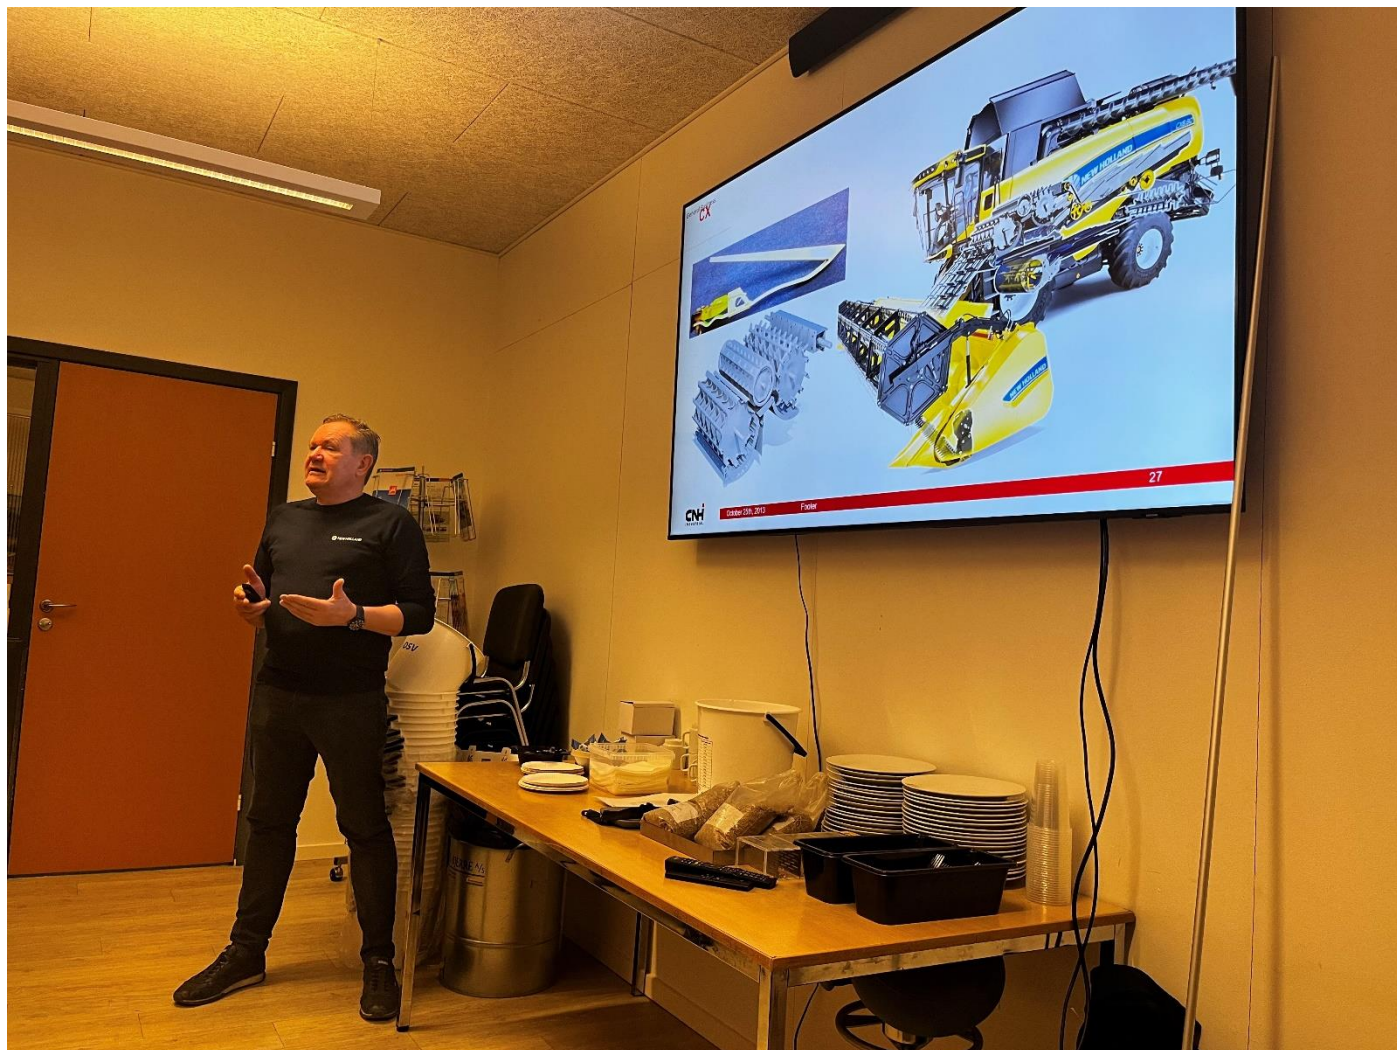

Her viser Torsten Nielsen hvordan en NH mejetærsker fungerer i græsfrø.

Guldkorn fra Torsten Nielsen

- Indstil som udgangspunkt maskinen efter den indstilling du kørte med året før, eller start med standard fabriksindstillinger
- Lav en vejeprøve af 10 l frø
- Kig på resultatet bagud af mejetærskeren. Er det i orden?
- Kig i tanken. Er det tilfredsstillende?
- Tjek færdigvaren på en glasplade med lys under, på den måde kan du se om der er frøkim i frøene eller om der tomme frøskaller.
- Er dine solde og bro kalibreret
- Har du monteret Graepelsold eller andet relevant ekstraudstyr.
- Kvalitet af tærskningen kontrolleres flere gange om dagen.
- Lav eventuelt en Kill Stall af mejetærskeren for at kontrollere materialeflow i maskinen.

Indføringstromle

Afstanden mellem indføringstromle og bunden af skærbordet justeres til frøafgrøder. Se instruktionsbog.

Afskraberskinnen bag i skærebordet justeres ind til tromlevindingerne. Når skærbordet er hævet i top, må indføringstromlen af og til røre skinnen.



Kniven skal renoveres en gang om året. Fingrene skal lægges til kniven, for at opnå perfekt gennemskæring af græsfrøet. Bølgepladen efter kniven letter flowet af materialet mod indføringstromlen.

Akshæverne.



På en New Holland sidder akshæverne bedst bag på skærebordet.

Blændeplader




For at opnå tilstrækkelig hård tærskning af engrapgræs og kløver på CX maskiner, kan blændepladerne under tærskebroen lukkes med en nøgle. Broen justeres efter forskrifter, og broen tjekkes for skævheder/skader. Altid lige inden høst og typisk en montør opgave.

På CR maskiner kan der i kløver monteres blændeplader under broerne først i rotoren, se nedenstående billede.



Roterende kerneudskiller

På CX modeller med roterende kerneudskiller skal den køre på høj hastighed i græs- og kløverfrø.

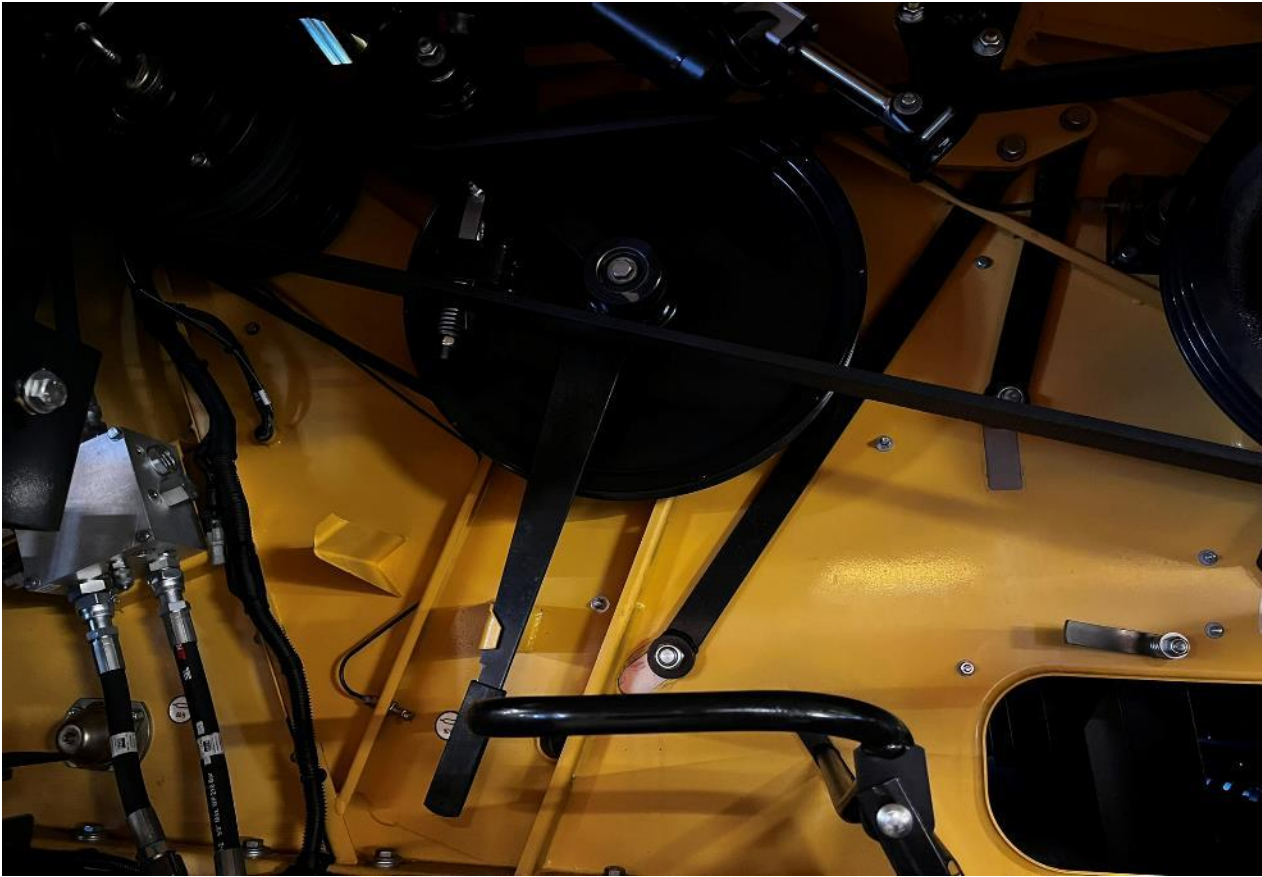

Optispread

På modeller med Optispread skal håndtaget være fremme for optimal spredning af halmen. Ved transport skal håndtaget være i tilbage position.




Rotor hastighed og Broåbning

På rotormaskiner skal rotor hastigheden ikke sættes unødigt højt, da det giver meget materiale på soldkassen i tørt og skårlagt frø. Broåbningen indstilles indtil frøene er tærsket ud af aks og topskud.



Stenfælden skal selvfølgelig være lukket, tjek det ved opstart. Mange modeller har alarm for åben stenfælde.

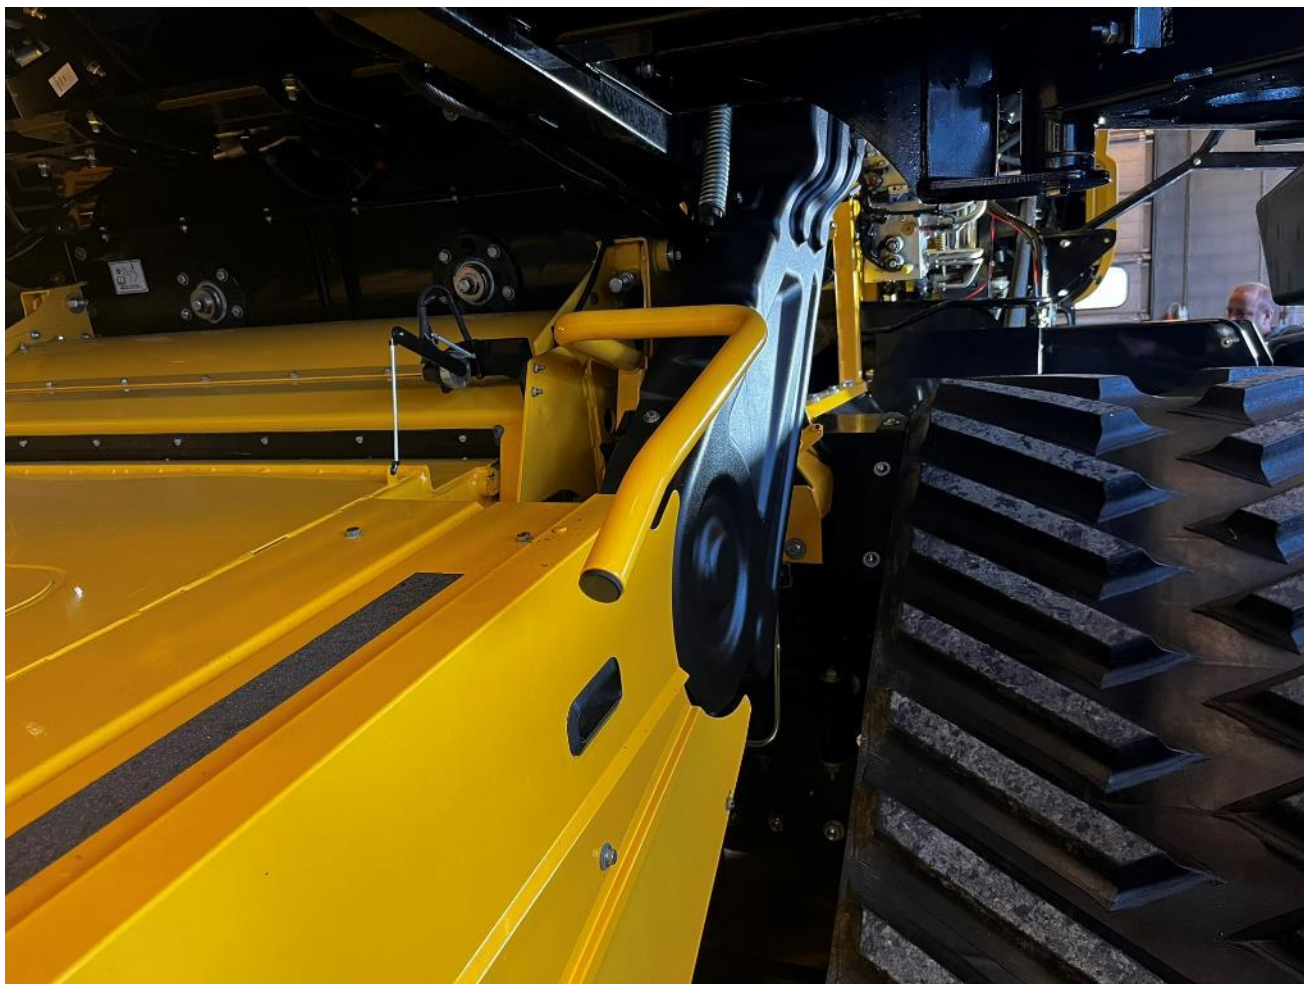

Finger risten for enden af soldet kan blændes af med Gaffatape hvis der kommer for meget materiale i returen.



Bundsnegle i tanken kan udskiftes med frøsnegle med kortere afstand mellem vindingerne for at lette aftømning af fugtigt frø



Håber du har haft glæde af informationerne, og har du kommentarer er de velkomne

Konsulentgruppen i DSV Frø Danmark A/S